



DREAM A.B.E.E. – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΜΟΥΔΡΟ ΛΗΜΝΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 67 – 17455 ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ: 210-9828237 & 210-9835470  
[www.dream.com.gr](http://www.dream.com.gr) – e-mail: [dream@dream.com.gr](mailto:dream@dream.com.gr)



## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δώστε προσοχή και φυλάξτε το έντυπο αυτό για μελλοντικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής κουβέρτας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και ενδείξεις για τη λειτουργία, την ασφάλεια κατά τη χρήση αλλά και τη συντήρηση του προϊόντος.

Η ηλεκτρική κουβέρτα ζεσταίνει, ξεκουράζει, ανακουφίζει. Σας προσφέρει έναν ευχάριστο και κυρίως υγιεινό ύπνο, καθώς αφαιρεί την υγρασία από το στρώμα και τα κλινοσκεπάσματα. Για τον λόγο αυτό, ανακουφίζει και χρόνιες παθήσεις, όπως ρευματισμούς, αρθριτικά κλπ.

Από αυτή τη στιγμή είστε κάτοχοι μιας **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ DREAM!**

- Κατασκευασμένη με τις αρτιότερες μεθόδους και πάντα σύμφωνα με τις τελειότερες προδιαγραφές.
- Ο έλεγχος ασφαλείας και καλής λειτουργίας της πραγματοποιείται από ειδικά υπερσύγχρονα μηχανήματα.
- Ο κατασκευαστής της φροντίζει διαρκώς να σας προσφέρει μία συσκευή-σύντροφο που είναι εφάμιλη, αν όχι καλύτερη, με τις καλύτερες ηλεκτρικές κουβέρτες που κυκλοφορούν σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.
- Η χρήση της ηλεκτρικής κουβέρτας είναι απόλυτα ασφαλής, με την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου αλλά και όλων των διεθνών οργανισμών που την πιστοποιούν.

### ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ:

Από εδώ και πέρα εξαρτάται μόνο από εσάς το να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και απόδοση. Διαβάστε συνεπώς προσεκτικά και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν και να είστε βέβαιοι ότι **ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΛΙΓΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΠΟΛΥ!**

# ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


- Η ηλεκτρική κουβέρτα έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται πάνω στο στρώμα και κάτω από το σεντόνι (κατωσέντονο) ή, κατά προτίμο, κάτω από το κάλυμμα στρώματος που ενδεχομένως χρησιμοποιείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σας κουβέρτα δεν είναι πιο φαρδιά από το στρώμα σας.
- Στη συνέχεια πρέπει να τη στερεώσετε με τα τέσσερα λάστιχα που εφαρμόζουν στις τέσσερις γωνίες του στρώματός σας, να τσακίζεται σε κάποιο σημείο ή να διπλώνει στις άκρες.
- Μη χρησιμοποιείτε καρφίτσες, παραμάνες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να στερεώσετε την κουβέρτα πάνω στο στρώμα.
- Εφαρμόζετε πρώτα τα λάστιχα στο κάτω μέρος του στρώματος (πόδια) και, στη συνέχεια, τα λάστιχα στο προσκέφαλο.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να αφήνει κενό στο αντίστοιχο τμήμα που καταλαμβάνει το μαξιλάρι. Το μέγεθός της είναι ειδικά σχεδιασμένο για να θερμαίνει όλο το πλάτος του στρώματος, εκτός από το μέρος που καταλαμβάνει το προσκέφαλο, το οποίο δεν πρέπει να θερμαίνεται.
- Εφόσον η ηλεκτρική κουβέρτα έχει τοποθετηθεί σωστά, σύμφωνα με τα παραπάνω, βάλτε την στην πρίζα.
- Το ευλύγιστο καλώδιο και το χειριστήριο πρέπει να τοποθετούνται εκτός του στρώματος και όχι κάτω από το προσκέφαλο ή τα κλινοσκεπάσματα.

## ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ

- Γυρίστε τον διακόπτη στο μέγιστο (ένδειξη 3) και αφήστε τον σε αυτή την ένδειξη του υπάλληλου για τρείς ώρες. Η υγρασία που περιέχουν τα κλινοσκεπάσματα πρέπει να εξαφανιστεί έτσι ώστε η κουβέρτα να αποδώσει αποτελεσματικά.
- Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε την κουβέρτα στην επιθυμητή θερμοκρασία προκειμένου να έχετε έναν ευχάριστο ύπνο (βλ. παρακάτω).

## ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Μία ώρα περίπου πριν ξαπλώσετε, γυρίστε τον διακόπτη στην ένδειξη 3 (υψηλή θερμοκρασία) για προθέρμανση.
- Μόλις ξαπλώσετε, γυρίστε τον διακόπτη στην ένδειξη 1 (χαμηλή θερμοκρασία). Έτσι θα έχετε μια ευχάριστη θερμοκρασία ενώ κοιμάστε.
- Σε περίπτωση που το επιθυμείτε (π.χ. πόγια έντονου κρύου) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη 2, ενώ κοιμάστε.
- Οι ενδείξεις 1 και 2 συνιστώνται για διατήρηση μιας ευχάριστης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν ενδείκνυνται για προθέρμανση.
- Εάν θέλετε, μπορείτε, μόλις ζεσταθείτε, να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική κουβέρτα (ένδειξη 0).
- Στη διπλή και την υπέρδιπλη ηλεκτρική κουβέρτα, η κάθε πλευρά λειτουργεί ανεξάρτητα. Έτσι μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετική θερμοκρασία, ή ακόμα και να απενεργοποιηθεί.

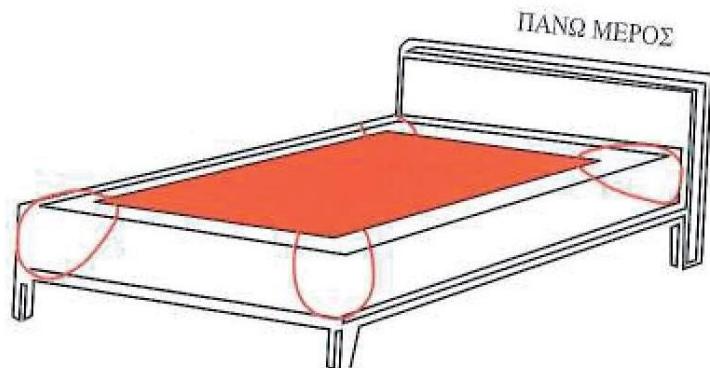

# ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

- Επιλέγετε το μέγεθος της ηλεκτρικής κουβέρτας σας ανάλογα με τις διαστάσεις (πλάτος) του στρώματός σας.
- Έχετε πάντα την κουβέρτα απλωμένη καλά πάνω στο στρώμα κατά τη χρήση. Μη τη χρησιμοποιείτε διπλωμένη ή ζαρωμένη.
- Μην τσακίζετε το ευθύγιστο καθώδιο.
- Εάν η κουβέρτα είναι υγρή, μην τη βάζετε σε λειτουργία.
- Όταν η ηλεκτρική κουβέρτα είναι σε λειτουργία δεν πρέπει να τοποθετείτε παλτά ή άλλα βαριά αντικείμενα πάνω στο κρεβάτι, διότι αυτό ίσως προκαλέσει υπερθέρμανση και τελικά βλάβη.
- Μην αφήνετε ασθενείς ή μωρά χωρίς παρακολούθηση επάνω στο κρεβάτι όταν η κουβέρτα είναι σε λειτουργία.
- Μην αφήνετε την κουβέρτα αναμμένη όταν σηκώνεστε το πρωί ή όταν φεύγετε από το σπίτι.
- Να βγάζετε το φις από την πρίζα σε περίπτωση μακράς απουσίας σας από το σπίτι.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να αποστέλλεται για προϊηπτικό έλεγχο κάθε πέντε (5) χρόνια.
- Η ηλεκτρική κουβέρτα χρησιμοποιείται σε εναλλασσόμενο κύκλωμα ρεύματος τάσεως 230V, όπως αναγράφεται στην ετικέτα της (60W - IP20).
- Βάσει μελετών από το εξωτερικό (E.E.) προτείνεται η απόσυρση της ηλεκτρικής κουβέρτας μετά το πέρας της δεκαετίας.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που η ηλεκτρική κουβέρτα δεν χρησιμοποιείται, συστήνεται να διπλώνεται επιμελώς, χωρίς να τσακίζεται έντονα και να καταπονείται και να αποθηκεύεται στη σακούλα της, σε στεγνό χώρο.
- Μετά την αποθήκευση και προτού βάλετε ξανά σε λειτουργία την ηλεκτρική κουβέρτα, καλό είναι να την εξετάζετε για τυχόν ίχνη φθοράς.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Εάν υπάρχει ανάγκη πλυσίματος, ζητήστε τη συμβουλή μας.
- Να αποφεύγετε το στεγνό καθάρισμα διότι επιφέρει βλάβες στη λειτουργία της κουβέρτας.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο στο πλυντήριο ή το μούλιασμα της ηλεκτρικής κουβέρτας. Η υγρασία και/ή η καταπόνηση της μπορεί να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία της.
- Σε περίπτωση λεκέδων, αρκεί ένα ελαφρύ τοπικό καθάρισμα του λεκέ με νωπό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

## ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η ηλεκτρική κουβέρτα DREAM έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών και προτύπων:

EMC DIRECTIVE	2004/108/EC
LOW VOLTAGE DIRECTIVE	2006/95
ROHS DIRECTIVE EU	2011/65
EN	62233
EN	60335-1/2012
EN	60335-2-17/2013

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ				
ΔΙΑΣΤΑΣΗ (m)	ΜΟΝΗ	ΗΜΙΔΙΠΛΗ	ΔΙΠΛΗ	ΥΠΕΡΔΙΠΛΗ
ΤΑΣΗ (V)	0,75x1,55	1,00x1,55	1,40x1,55	1,70x1,55
ΙΣΧΥΣ (W)			230	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Hz)	60		120 (2x60)	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ		EMF STANDARD: ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ		
ΜΟΝΟΣΗ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ		IP 20 - CLASS II		
ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		EN 60335-2-17		
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	3 <sup>rd</sup> θέσεων με ενδεικτική λυχνία	(2x) 3 <sup>rd</sup> θέσεων με ενδεικτική λυχνία		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	DREAM S.A. – GREECE			



DREAM A.B.E.E. – ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ  
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΜΟΥΔΡΟ ΛΗΜΝΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 67 – 17455 ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ: 210-9828237 & 210-9835470  
[www.dream.com.gr](http://www.dream.com.gr) – e-mail: [dream@dream.com.gr](mailto:dream@dream.com.gr)



## ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – SERVICE

- ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ:** Η ηλεκτρική κουβέρτα πρέπει να αποστέλλεται για προηπιτικό έλεγχο κάθε πέντε χρόνια. Κάθε ηλεκτρική κουβέρτα διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό προϊόντος (S/N), από τον οποίο προκύπτει η ημερομηνία κατασκευής της.
- Εξετάζετε τακτικά** την ηλεκτρική κουβέρτα και το ευπλύγιστο καλώδιο για τυχόν ίχνη φθοράς.
- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής/μη φυσιολογικής λειτουργίας (π.χ. δεν ζεσταίνει ομοιόμορφα), επικοινωνήστε μαζί μας και **στείλτε την κουβέρτα για έλεγχο το συντομότερο**.
- ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ.**
- Δεν επιτρέπεται** η επέμβαση τρίτου προσώπου (ειδικού ή μη) για την επιδιόρθωσή της και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν συνέπειες.
- Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ DREAM ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ.**

## ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ

Η ηλεκτρική κουβέρτα DREAM έχει **10 (ΔΕΚΑ) ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ** όσον αφορά σε ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, υπό τις εξής όμως προϋποθέσεις:

- Δε θα χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική τάση ρεύματος από την αναγραφόμενη στην ετικέτα.
- Θα χρησιμοποιήθει σύμφωνα με τις οδηγίες χειρισμού που αναφέρονται παραπάνω. Οποιοσδήποτε κακός χειρισμός ή παράβαση των ως άνω οδηγιών χρήσης ακυρώνει την εγγύηση αυτή.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από μη τήρηση/αμέλεια παρακολούθησης των ως άνω οδηγιών χρήσης. Η ευθύνη της εταιρίας στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης περιορίζεται στην επιδιόρθωση της ηλεκτρικής κουβέρτας ή τμημάτων αυτής, εφόσον αποδειχθεί ότι πράγματι παρουσιάζουν βλάβη.